
REGZA # D-BZ510

レグザブルーレイ

かんたん準備ガイド

リモコンの進備

(1)リモコンの裏面のフタをはずす (2) (-) 側を先に入れたあと、(+) 側を入れる (3) 裏面のフタを取り付ける 単四の乾電池(1.5V2個)をお使いください。









東芝ブルーレイディスクレコーダー

このガイドでは、お買い上げ後、すぐにお使いいただくために、基本の接続・設定・操作について説明しています。 詳しい説明については、取扱説明書のそれぞれの説明ページをご覧ください。なお、本機を正しく安全にお使いいただくため、お使いになる前に必ず取扱説明書(準備編)の「安全上のご注意」をお読みください。



テレビとつなぎます。 本機の映像をテレビに映すためにつなぎます。



お使いのテレビには どの端子がありますか?

詳しくは、取扱説明書(準備編)の 16~17ページをご覧ください。

接続コードを用意します。

本機の端子につなぎます。


テレビの映像/音声入力端子







A 本機の映像/音声出力端子



標準的な映像と音声を楽しむことができます。 黄色いコードが映像接続コード、

赤/白のコードが音声接続コードです。

映像/音声接続コードを使って、 テレビと本機をつないでください。

テレビのHDMI入力端子



つなぐ



HDMIケーブル(市販)

B 本機のHDMI出力端子



ハイビジョンなどの高画質な映像と 高音質な音声を楽しむことができます。

1本のケーブルで、デジタル映像と音声を テレビに送ることができます。


HDMIケーブルを使って、 テレビと本機をつないでください。


B-CASカードを入れます。

デジタル放送を受信するためには、B-CASカード(付属)が必要です。

すべての接続が終わったら、矢印の描かれている面を 上にして、B-CASカードをB-CASカード挿入口に水平 に差し込みます。



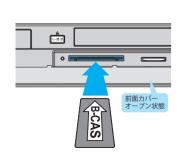

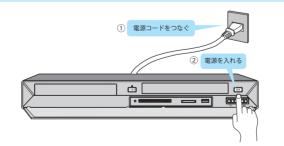


付属のB-CASカードは、デジタル放送を視聴していただくために、お客様へ貸与された大切なカードです。破損や紛失などの場合は、ただちに B-CAS「(株) ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ」カスタマーセンターへご連絡ください。お客様の責任で破損、紛失などが発生した場



- B-CASカードの抜き差しは、必ず電源を「切」にした状態で行なってください。
- B-CASカード挿入口に、B-CASカード以外のものを入れないでください。

テレビの入力を切り換えます。







テレビのリモコンを使って、入力を切り換え てください。 入力の名前はお使いのテレビによって

本機の電源を入れます。

かんたん設定の開始画面が表示されます。



取扱説明書(準備編)の「かんたん設定をする」(27~31ページ)にしたがって設定をします。

異なります。







番組表を使って録画予約します。

ここでは、手軽に録画できるHDDの例を説明します。



世デジ BS CS1/2

ご覧ください。

予約録画はここに表示

番組表 を押すと、番組表が表示されます。● 番組表の見かたについては取扱説明書(操作編)の32ページを

3. 録画予約したい番組を選んで、 定 を押します。

● 予約が確定し、選んだ番組に"予"が表示されます。



別の日の番組表を見る場合

を押して"日付選択"画面を表示し、で日付を選んで決定します。

予約を取り消す場合 取扱説明書(操作編)の 58ページをご覧ください。

● 他の番組を続けて予約するときは手順 3 を繰り返します。


4.

戻る

・ を押すと、通常画面に戻ります。 見る

録画したタイトルを再生します。

ここでは、左の「予約」で HDD に録画したタイトルの再生方法を説明します。 市販の BD/DVD-Video などの再生は取扱説明書 (操作編) の 「市販のソフトを見る・聞く (ソフトの再生)」 (➡66 ページ) をご覧ください。

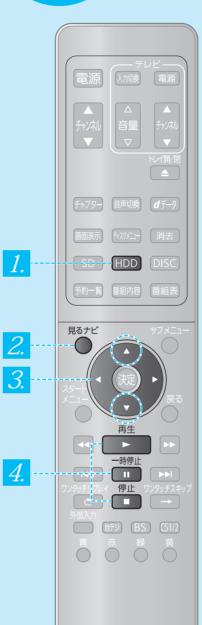

1.

HDD を押して、HDD操作モードにします。

本体のHDD操作ランプが点灯します。

2.

見るナビ

を押すと、見るナビ画面が表示されます。

見るナビ画面の見かたについては、取扱説明書(操作編)の 63ページをご覧ください。

3.



再生したい番組(タイトル)を選びます。



4.

再生 ト

を押すと、再生が始まります。

 再生を始める位置(先頭または続きから)を選んで再生するには、 取扱説明書(操作編)の「停止した位置の続きから見る(つづき 再生・リジューム停止)」(➡66ページ)をご覧ください。

再生を一時停止する場合

一時停止

再生

■を押すと、再び再生が始まります。)

● 再生を停止する場合

